



Hat Ihr Bosch Gerät einen Li-Ionen-Akku?

Falls ja, dann beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Versandhinweise für Li-Ionen-Akkus.

Hat Ihr Akku über oder unter 100 Wh?

Diese Angabe finden Sie auf dem Typenschild Ihres Akkus:



≤ 100 Wh


1. Bitte nehmen Sie den Akku aus Ihrem Gerät.
2. Hat der Akku einen sichtbaren äußeren Schaden?
Falls nein: Legen Sie das Gerät und den Akku separat in die Verpackung.
Falls ja: Bitte rufen Sie unsere Bosch Servicehotline an: 01/797222010 oder schreiben Sie uns eine Nachricht: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com
3. Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Kontakte von Akku und Gerät nicht berühren können. Sonst besteht Kurzschluss- und Brandgefahr.
4. Verschließen Sie die Verpackung.
5. Drucken Sie die Gefahrgutkennzeichnung von Seite 2 farbig aus und kleben Sie die passende Kennzeichnung auf Ihr Paket. Nicht über die Ecken, seitlich oder auf die Rückseite kleben.
Versenden Sie einen Akku mit Gerät: Aufkleber UN3481
Versenden Sie einen Akku ohne Gerät: Aufkleber UN3480.

>100 Wh

Hier müssen Sie verschärfte Versandbedingungen für Gefahrgüter beachten. Bitte rufen Sie unsere Bosch Servicehotline an: 01/797222010 oder schreiben Sie uns eine Nachricht: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com



UN 3480
Tel. (001) 352-323-3500

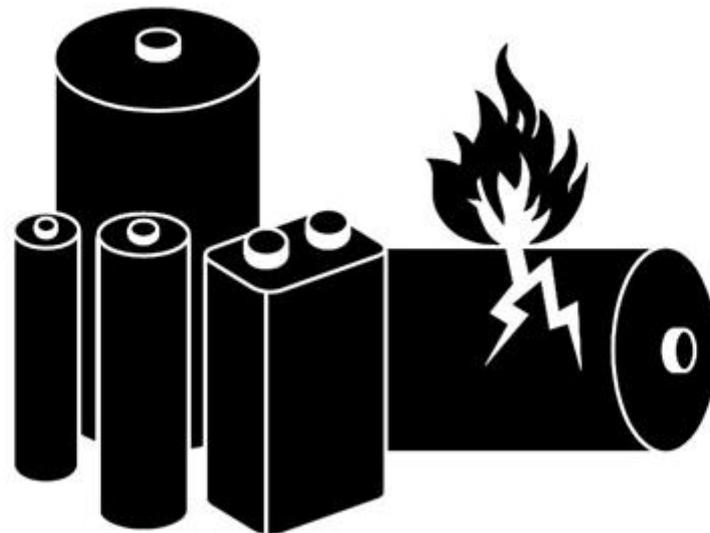

UN 3481
Tel. (001) 352-323-3500